

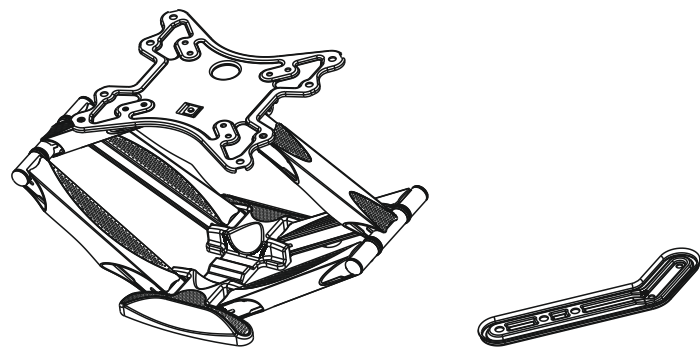





wall mount (x1)


VESA-adapter (x4)

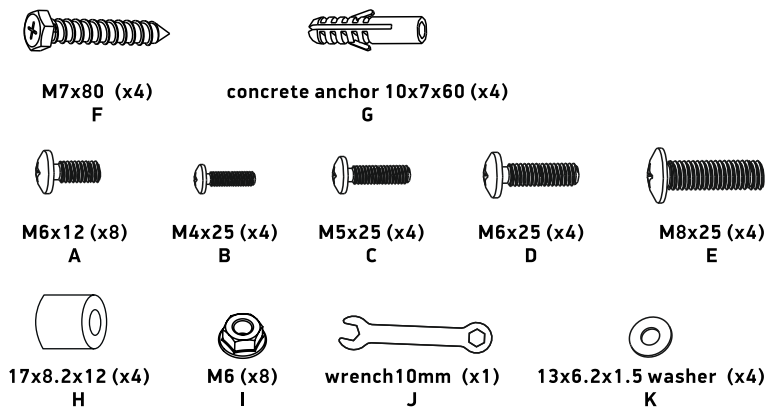


Screen size
37" - 70"

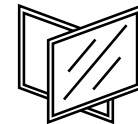


Swivel
140°

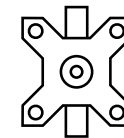

VESA
100 x 100, 200 x 100,
200 x 200, 300 x 300,
300 x 400, 400 x 300,
400 x 400 mm

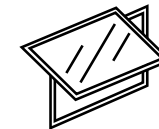

Tilt
-2° to +10°

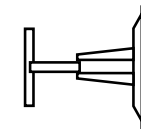


Wall distance
42 - 452 mm
1.6" - 18"



Max weight
36.4 kg
80.2 lbs

1. Detach VESA plate and cable cover

Отсоедините VESA панель и
пластиковые накладки

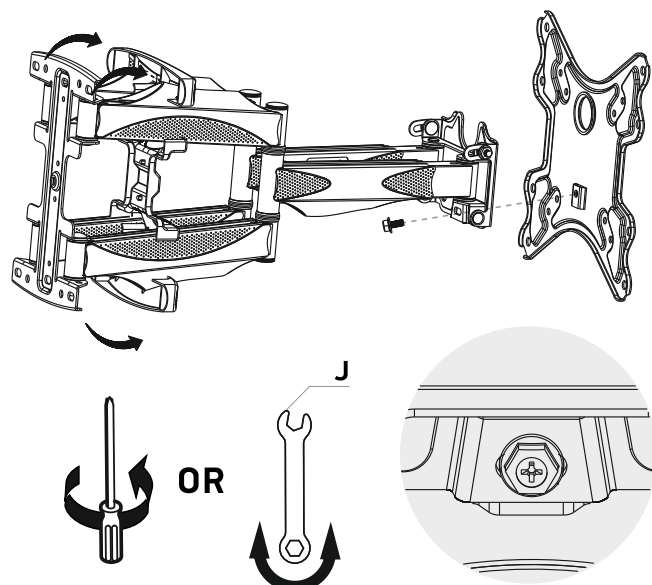

2. Wall plate installation




Установка крепления на стену

2-1. Stud wall installation.

IMPORTANT: Holes' depth in the wall must be 80 mm (3 1/8") minimum

Установка крепления на деревянную стену.

ВАЖНО: глубина отверстий в стене должны быть не менее 80 мм (3 1/8")

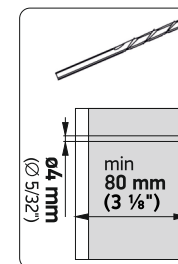
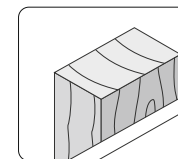
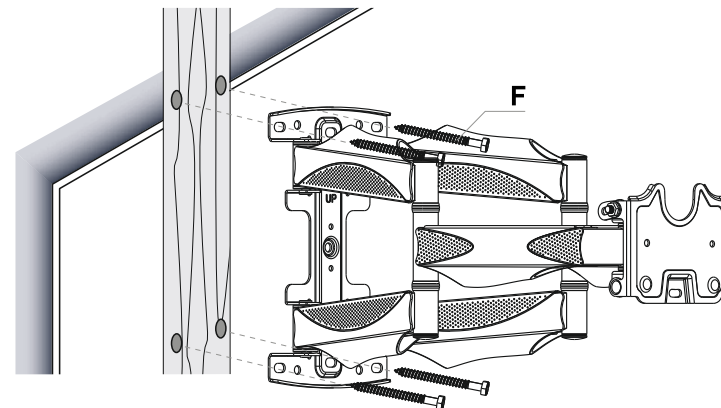


2-2. Masonry/Concrete Wall.

IMPORTANT: Holes' depth in the wall must be 80 mm (3 1/8") minimum

Установка крепления на капитальную стену.


ВАЖНО: глубина отверстий в стене должны быть не менее 80 мм (3 1/8")

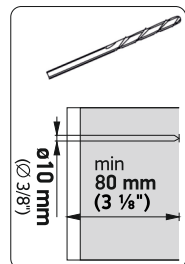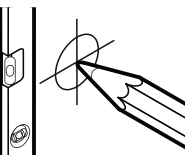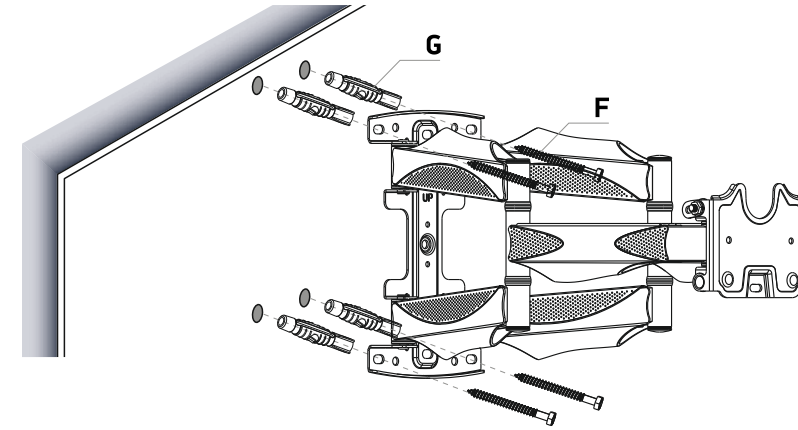





3. VESA panel installation to the TV

Установка VESA панели к ТВ

3-1. VESA 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200mm

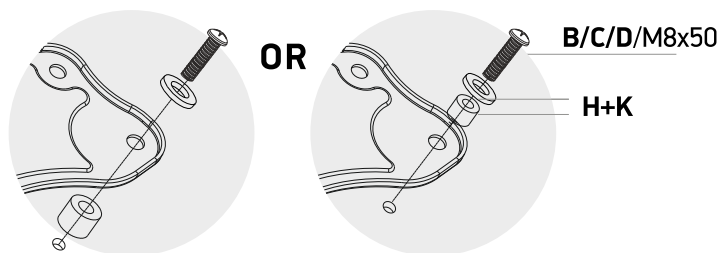

3-2. VESA 300 x 300, 300 x 400,
400 x 300, 400 x 400mm

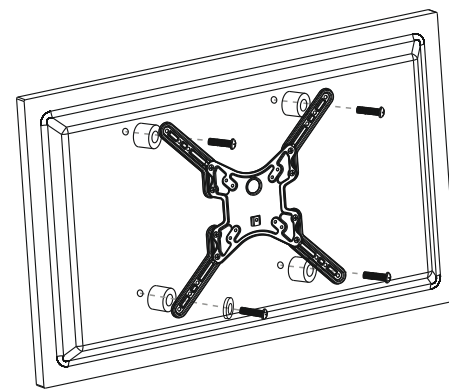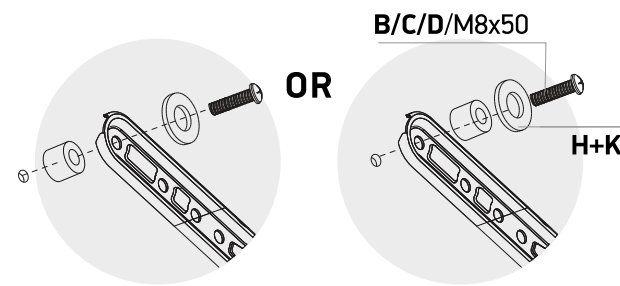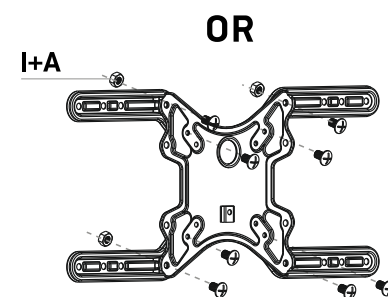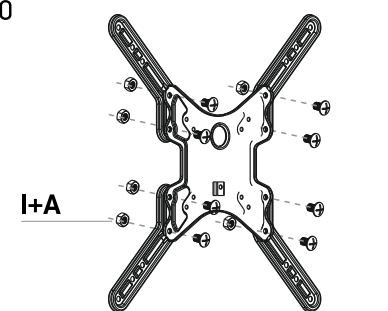


4. Hang TV on the Wall plate

Навесьте ТВ на настенную площадку

4-2. Tighten the screw by using a wrench/screwdriver to secure the bracket

4-2. Затяните винт, используя ключ, для фиксации кронштейна

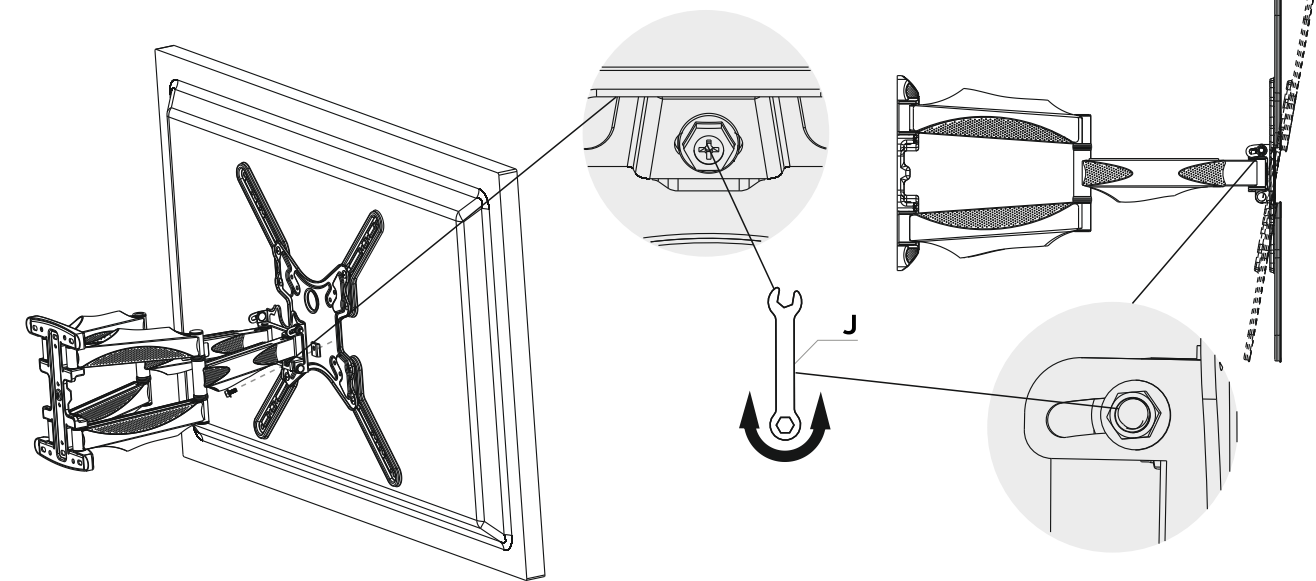

Adjustment

Регулировка